

GECO[®]



**INSTRUKCJA
OBSŁUGI REGULATORA**

GH10NA

**DO STEROWANIA
NAWIEWOWYMI
KOTŁAMI C.O.**

Wersja programu 03a

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem i uruchomieniem każdego z naszych urządzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą w godzinach 8.00 - 16.00.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
1.1. OZNACZENIA GRAFICZNE	3
1.2. KLAWISZE I KLAWISZE FUNKCYJNE	3
2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	5
3. DANE TECHNICZNE	5
4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁĄCZENIA	7
5. SZYBKE URUCHOMIENIE „QUICK START”	8
6. OBSŁUGA GH10NA	10
6.1. OBSŁUGIWANY UKŁAD GRZEWczy	10
6.2. TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ	11
6.3. TRYB PRACY RĘCZNEJ	12
6.4. PODGLĄD TEMPERATUR	12
6.5. STANY ALARMOWE.....	13
6.6. ZANIK NAPIĘCIA ZASILANIA.....	13
6.7. DETEKcja WYGAŚNIĘCIA KOTŁA	14
7. USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA	14
7.1. TEMPERATURA ZADANA KOTŁA (U0)	14
7.2. OBROTY WENTYLATORA (U1).....	15
7.3. TEMPERATURA ZADANA CWU/POWROTU (U2)	15
7.4. FUNKCJA ANTY-LEGIONELLA (U3).....	16
8. OBSŁUGA BOILERA CWU	17
8.1. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE	17
8.2. KONFIGURACJA POMPY DODATKOWEJ	17
8.3. PRIORYTET CWU.....	18
8.4. TRYB LETNI	18
9. TERMOSTAT POKOJOWY	18
10. OGRANICZNIK TEMPERATURY (STB)	19
11. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ DO REGULATORA GH10NA	20
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA OZNACZENIA I ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO	20
13. NOTATKI	21
14. TRYB SERWISOWY	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

1. WPROWADZENIE

1.1. Oznaczenia graficzne

Symbole mające zasignalizować i jednocześnie podkreślić znaczenie tekstu, w którym są zawarte informacje na temat ostrzeżenia przed niebezpieczną sytuacją, mają następującą postać graficzną:



Ostrzeżenie

Symbol ten jest używany, gdy w opisywanej instrukcji konieczne jest przestrzeganie kolejności wykonywanych czynności. W przypadku pomyłki lub postępowania niezgodnego z opisem może dojść do uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia.



Ważne!


Ten symbol oznacza informacje o szczególnym znaczeniu.

Odniesienie



Ten symbol oznacza wystąpienie dodatkowych informacji w rozdziale.

1.2. Klawisze i klawisze funkcyjne

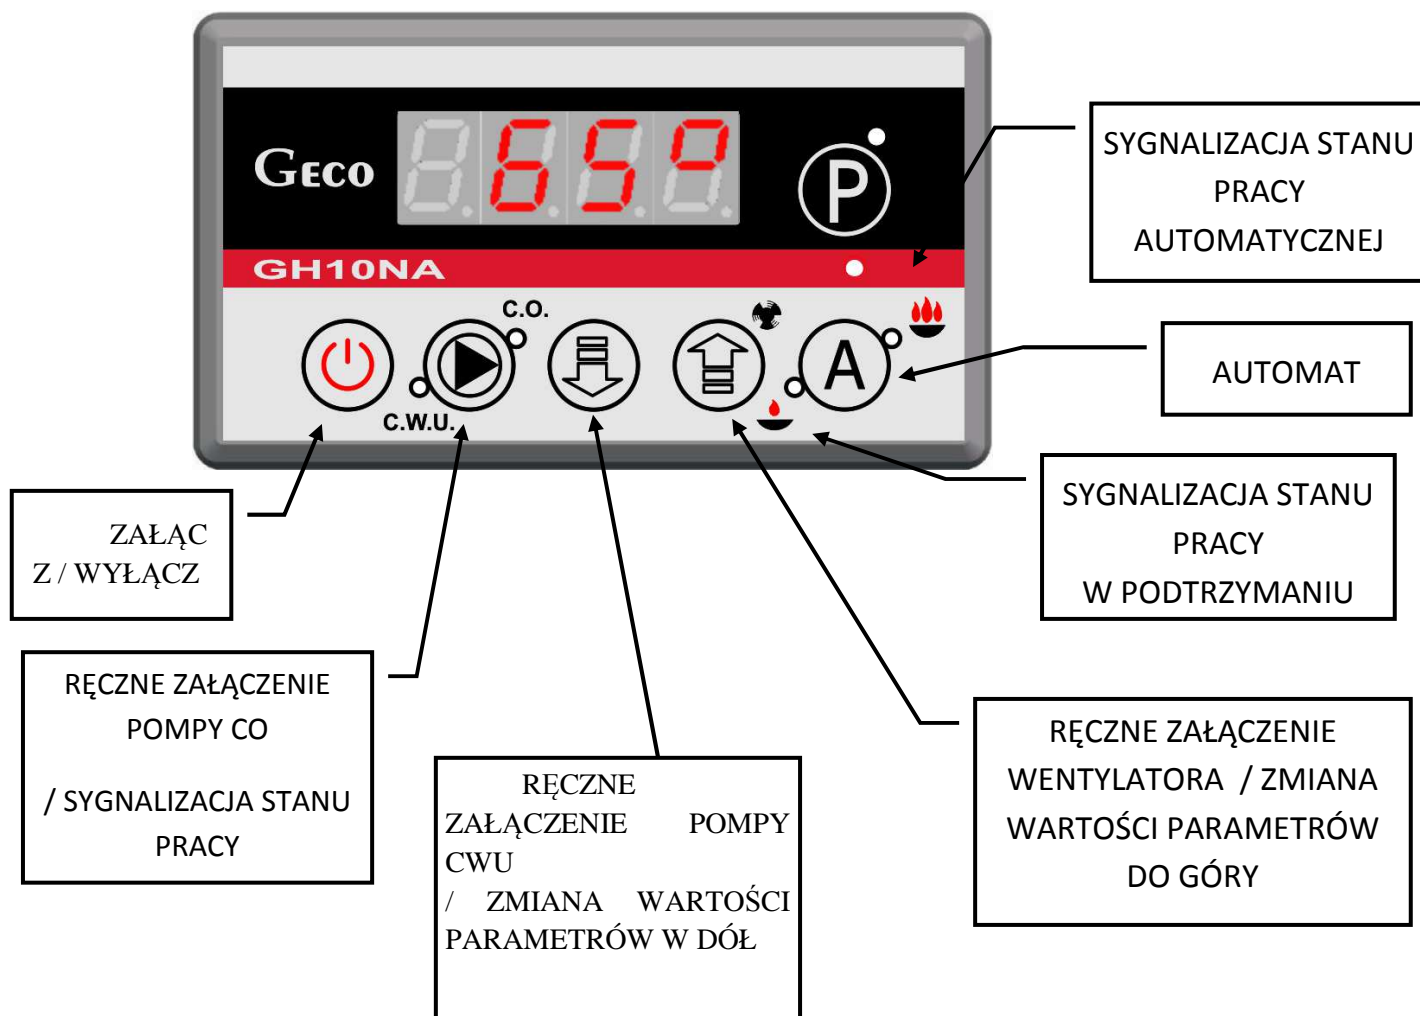

ZAŁĄCZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE STEROWNIKA ODBYWA SIĘ POPRZEC DOTKNIĘCIE I PRZYTRZYMANIE KŁAWISZU .



ZWSZYSTKIE KŁAWISZE NA PANELU PLEXI ZAŁACZAJĄ SIĘ PO ICH KRÓTKIM CHWILOWYM PRZYTRZYMANIU.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Sterownik GH10NA wykonany został w technice mikroprocesorowej przy zastosowaniu automatycznego montażu powierzchniowego.

Regulator ten steruje procesem przygotowania ciepłej wody użytkowej (obieg CWU) oraz umożliwia obsługę głównego obiegu grzewczego (obieg CO). Parametry regulacji można dostosować do aktualnych warunków pracy i rodzaju kotła. Regulator wyposażony został w system ochrony przed skutkami awarii zasilania oraz różnego rodzaju zakłóceń.

Sterownik GH10NA wyposażony został w:

- wejścia:
 1. do pomiaru temperatury wody wylotowej z kotła (typu NTC)
 2. do pomiaru temperatury wody w bojlerze CWU/powrotu (typu NTC - opcja)
 3. do pomiaru temperatury spalin (typu PT1000 - opcja)
- wejścia cyfrowe:
 4. do podłączenia termostatu, który może wymusić przejście sterownika w stan podtrzymania (opcja)

Posiada również trzy wyjścia umożliwiające bezpośrednie podłączenie urządzeń pracujących pod napięciem 230V tj.: wentylatora, pompy obiegowej CO, pompy CWU lub mieszającej, w zależności od obsługiwanego układu grzewczego (⇒ p.6.1, str.10).

***STEROWNIK NALEŻY BEZWGLĘDNIIE ODŁĄCZAĆ
OD SIECI ZASILAJĄCEJ NA OKRES BURZY***

3. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230V ~ +10% -15%	
Temperatura pracy	od +5°C do +40°C	
Wilgotność	od 20% do 80% RH	
Zabezp. wentylatora	2A	
Typ czujnika	NTC 2,2kΩ; PT1000	
Zakres pracy czujnika temperatury	NTC:	0°C ÷ 100°C
	PT1000:	0°C ÷ 400°C

Wyjście	Maksymalne ciągłe obciążenie	
Pompa CWU / miesz.	1A	250W
Pompa CO	1A	250W
Wentylator *	1A	250W

Charakterystyka rezystancyjna czujników NTC	
Temp. °C	Rezystancja Ω
0	7174,89
10	4374,83
20	2747,10
30	1774,91
40	1172,09
50	795,08
60	547,95
70	384,62
80	275,86
90	202,37
100	149,16

Charakterystyka rezystancyjna czujników PT1000	
Temp. °C	Rezystancja Ω
0	1000,00
50	1194,00
100	1385,10
150	1573,30
200	1758,60
250	1941,00
300	2120,50
350	2297,20
400	2470,90
450	2641,80
500	2809,80
550	2974,90
600	3137,10



***W przypadku podłączenia stycznika lub przekaźnika pośredniczącego należy zastosować dedykowany do niego układ gasikowy**

(np. warystorowy). Pominięcie takiego zabezpieczenia może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem wyjścia sterownika.

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁĄCZENIA

1. Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230V/50Hz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Instalacja elektryczna (bez względu na jej rodzaj) winna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. **Stosowanie gniazda bez podłączonego zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym!!!**
3. Sterownik należy podłączyć do osobno poprowadzonej linii zasilającej zabezpieczonej odpowiednio dobranym szybkim bezpiecznikiem oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym (przeciwporażeniowym). **Do tej linii nie wolno podłączać żadnych innych urządzeń!!!**

REGULATOR ZASILANY JEST Z SIECI 230V/50HZ
JAKIKOLWIEK NAPRAW MOŻNA DOKONAĆ TYLKO PRZY
ODŁĄCZONYM ZASILANIU NA BEZPIECZNIKU


5. SZYBKE URUCHOMIENIE „QUICK START”


W celu dokonania uruchomienia sterownika GH10NA należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Kalibracja klawiatury dotykowej.

Po podłączeniu sterownika do źródła zasilania, sterownik przez około 3 sekundy dokonuje kalibracji klawiatury dotykowej. **W czasie kalibracji nie można zbliżyć rąk do sensorów, gdyż spowoduje to błędną kalibrację, a w konsekwencji nieprawidłowe działanie klawiatury.** Po zakończeniu procesu kalibracji klawiatury, wykonywana jest 3 sekundowa sekwencja startowa, podczas której wyświetlana jest między innymi wersja zainstalowanego oprogramowania - **3C-**. Po sekwencji rozruchowej sterownik przechodzi do trybu STANDBY. Jeżeli klawiatura działa nieprawidłowo, należy ponownie przeprowadzić proces kalibracji. W tym celu należy odłączyć, a następnie podłączyć sterownik do źródła zasilania i poczekać na ponowne skalibrowanie klawiatury dotykowej, pamiętając o tym, żeby nie zbliżać rąk do sensorów.


2. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej 230V (włożyć wtyczkę do gniazdka).

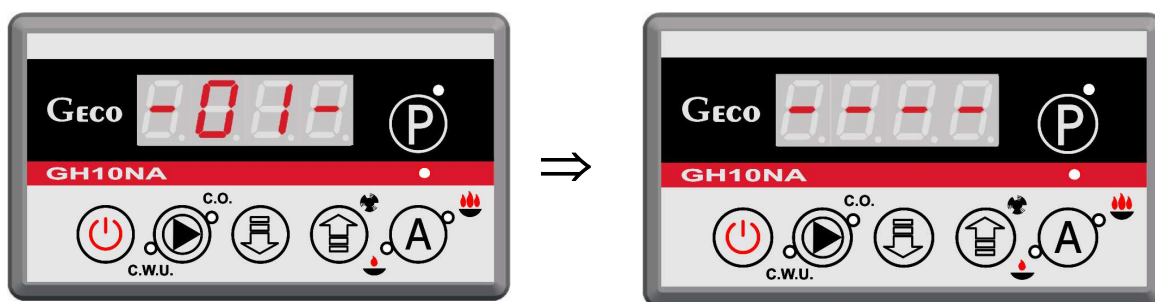

3. Włączyć sterownik przyciskiem . Pojawi się ekran:



4. Nacisnąć przycisk . Pojawi się ekran:

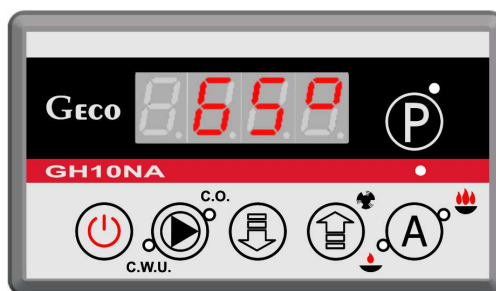

i sterownik rozpocznie pracę automatyczną w oparciu o ustawione parametry fabryczne.


Tabela 1 Tabela nastaw fabrycznych

Parametr	Opis parametru	Min	Max	Krok	Nastawa fabryczna
U00	Temperatura zadana kotła	'F03'	'F04'	1°C	60°C
U01	Obroty wentylatora	1	10	1	5
U02	Temperatura zadana c.w.u. / powrotu	35	65	1°C	40°C
U03	Włączenie funkcji Anty-legionella	0	1	1	0

6. OBSŁUGA GH10NA


6.1. Obsługiwany układ grzewczy

6.1.1. Obieg CO + Obieg CWU

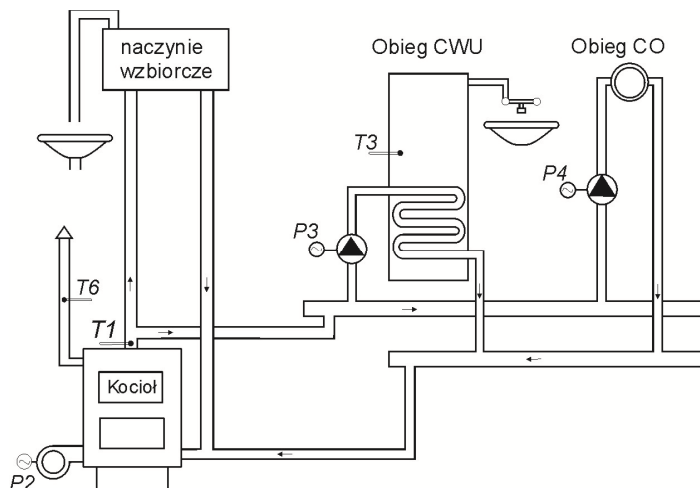



WEJŚCIA	WYJŚCIA
T1 – Temp. kotła	P2 - wentylator
T3 – Temp. CWU	P3 – pompa CWU
T6 – Temp. spalin	P4 – pompa CO

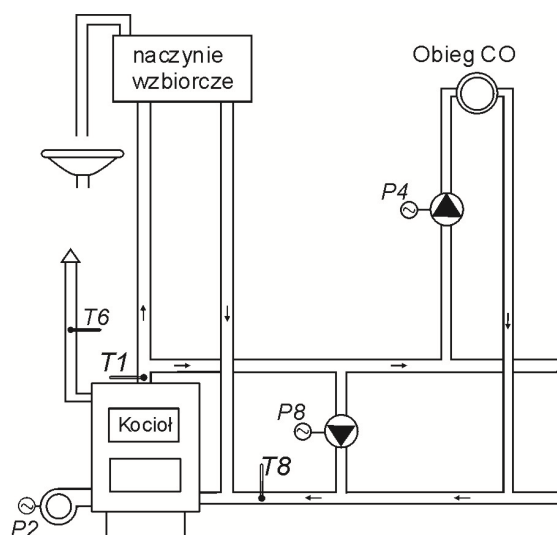6.1.2. Obieg CO + pompa mieszająca



WEJŚCIA	WYJŚCIA
T1 – Temp. kotła	P2 - wentylator
T6 – Temp. spalin	P4 – pompa CO
T8 – Temp. powrotu	P8 – pompa mieszająca

6.2. Tryb pracy automatycznej

Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do trybu automatycznej pracy sterownika AUTOMAT, który sygnalizowany jest zapaleniem się **górnej** kontrolki na przycisku .

6.2.1. Wentylator

W trybie AUTOMAT wentylator pracuje cały czas, aż do chwili osiągnięcia przez kocioł temperatury zadanej ustawionej przez użytkownika w parametrze *u0*.

Wentylator startuje od minimalnych obrotów (bieg 1) i zwiększa obroty zgodnie z nastawą **F31** do czasu osiągnięcia obrotów ustawionych w parametrze *u1* (\Rightarrow Tabela 1 str.9).

Gdy do sterownika podłączony został czujnik kominowy i włączona jest jego obsługa (**F11** > 0), to po przekroczeniu temperatury spalin ustawionych w parametrze **F42** następuje ograniczenie obrotów wentylatora. Ograniczenie to polega na proporcjonalnym zmniejszaniu obrotów wentylatora, aż do całkowitego zatrzymania wentylatora.

Załączenie i praca wentylatora sygnalizowana jest pojawieniem się na wyświetlaczu sterownika dolnej pionowej kreski przed pomiarem temperatury.


6.2.2. Pompa CO

W trybie AUTOMAT pompa CO załącza się, jeżeli temperatura wody na kotle jest większa lub równa od wartości ustawionej w parametrze serwisowym **F06** (nastawa fabryczna wynosi 40°C).

Praca pompy CO sygnalizowana jest zapaleniem się **górnej** kontrolki na przycisku .

Sterownik wyłączy pompę, jeśli temperatura wody spadnie do temperatury załączenia pompy minus 4°C. (Jeżeli temperatura załączenia pompy CO wynosi 40°C, to temperatura wyłączenia pompy CO wynosi 36°C).

6.2.3. Tryb pracy PODTRZYMANIE

Sterownik przechodzi do tego trybu pracy, jeśli temperatura na kotle osiągnie wartość ustawioną przez użytkownika w parametrze *u0*. Ten tryb pracy kotła sygnalizowany jest przez zapalenie się **dolnej** kontrolki na przycisku .


Po osiągnięciu temperatury zadanej na kotle oraz gdy **F32**=0, to wentylator przechodzi na okresowe przedmuchy. Czas trwania przedmuchu jest zgodny z wartością ustawioną w parametrze **F26**, a wentylator pracuje z maksymalną swoją wydajnością. Przedmuchy te odbywają się co czas ustawiony w parametrze **F27**.

Gdy $F32 > 0$ i temperatura wody wylotowej z kotła nie przekroczyła wartości $u0 + F33$, to wentylator w trybie PODTRZYMANIE pracuje z wydajnością ustawioną w parametrze $F32$.



Sterownik wyjdzie z trybu PODTRZYMANIE i powróci do trybu AUTOMAT, jeśli temperatura kotła spadnie do wartości równej $u0 - F5$.

Pompa CO pracuje tak samo jak w trybie pracy automatycznej.

6.3. Tryb pracy ręcznej

Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście z trybu pracy automatycznej do trybu pracy ręcznej sterownika i natychmiastowe zatrzymanie pracy wentylatora.


W tym trybie pracy użytkownik może załączyć i wyłączyć ręcznie i niezależnie od siebie pompę CO oraz pompę CWU. Aby tego dokonać należy postępować według poniższego schematu:


KROK 1	KROK 2	KROK 2	KROK 2
			
Sterownik pokazuje zmierzoną temperaturę wody na kotle CO	Pompa CO Zapala się górną kontrolka na klawiszu  . Ponowne naciśnięcie klawisza wyłącza pompę, oraz gasi kontrolkę.	Pompa CWU Zapala się dolną kontrolka na klawiszu  . Ponowne naciśnięcie klawisza wyłącza pompę, oraz gasi kontrolkę.	Wentylator Ponowne naciśnięcie klawisza wyłącza wentylator, oraz gasi kontrolkę.




ZAŁĄCZENIE POMPY CWU JEST MOŻLIWE TYLKO WÓWCZAS, GDY ZOSTAŁA WYBRANA JEJ OBSŁUGA W PARAMETRZE SERWISOWYM (⇒ P.8.2, STR.17)


6.4. Podgląd temperatur

Po włączeniu przycisku  na wyświetlaczu pokazywana jest temperatura wody wylotowej z kotła. Podgląd temperatury spalin oraz CWU/powrotu jest możliwy w trybach pracy ręcznej i automatycznej pod warunkiem, że zostanie załączona odpowiednio obsługa czujnika kominowego (**F11**) lub obsługa pompy dodatkowej (⇒ p.8.2 str.17).

Aby uzyskać podgląd temperatury spalin należy wcisnąć przycisk . Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje wyjście z podglądu. Wyjście z podglądu następuje również samoczynnie po czasie 10s od momentu naciśnięcia przycisku.

Dla uzyskania podglądu temperatury CWU/powrotu należy wcisnąć przycisk . Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje wyjście z podglądu. Wyjście z podglądu następuje również samoczynnie po czasie 10s od momentu naciśnięcia przycisku.

6.5. Stany alarmowe

Sterownik rozróżnia 6 stanów alarmowych. W każdym z nich wyświetlony zostanie numer alarmu, oraz załączone akustyczne wyjście alarmowe. W przypadku jednoczesnego występowania kilku stanów alarmowych ich numery wyświetlane są cyklicznie. Wyjście ze stanu alarmu możliwe jest tylko po naciśnięciu przycisku . Z wyjątkiem alarmu AL12 oraz AL7.

Uszkodzenie czujnika temperatury spalin (AL7) nie powoduje wejście w stan alarmu, tylko prace sterownika jak w sytuacji gdy temperatura spalin jest optymalna. Sygnalizacja alarmu AL7 występuje tylko podczas podglądu temperatury spalin. Brak sygnalizacji dźwiękowej AL7.

Rodzaje alarmów:

- AL1 → Zadziałanie STB lub przepalenie bezpiecznika
- AL2 → Uszkodzenie czujnika temperatury wody wylotowej z kotła
- AL4 → Uszkodzenie czujnika temperatury CWU/ powrotu
- AL7 → Uszkodzenie czujnika temperatury spalin
- AL12 → Przegrzanie kotła
- AL13 → Wygaśnięcie kotła

6.6. Zanik napięcia zasilania

Po zaniku napięcia zasilania sterownik podejmie działanie zależne od stanu, w jakim znajdował się przed zanikiem napięcia. Sterownik odczeka 1 minutę na ustabilizowanie się stanu sieci energetycznej, po czym powraca do pracy z zaprogramowanymi wcześniej wartościami parametrów.

W czasie oczekiwania na wyświetlaczu podawany jest czas w sekundach pozostały do jego końca, oraz oznaczenie stanu, w którym sterownik znajdował się przed zanikiem zasilania:

- migająca litera „A” odpowiada pracy automatycznej,
- litera „P” odpowiada podtrzymaniu,
- litera „r” pracy ręcznej.

Wraz z literami migają również odpowiednie kontrolki (AUTOMAT  lub PODTRZYMANIE .

6.7. Detekcja wygaśnięcia kotła

6.7.1. Brak paliwa

Jeżeli w czasie pracy automatycznej przez czas ustawiony w parametrze F09 temperatura wody wylotowej z kotła będzie znajdować się poniżej wartości ustawionej w parametrze F08, to wówczas sterownik uzna, że kocioł wygasł i pojawia się AL13.

Jeżeli w czasie pracy automatycznej przez czas ustawiony w parametrze F9 temperatura w kominie będzie znajdować się poniżej wartości ustawionej w parametrze F11, to wówczas sterownik uzna, że kocioł wygasł i zgłaszany jest AL 13.

Jeżeli F11=0, to ta detekcja po temperaturze w kominie zostaje wyłączona.

6.7.2. Gwałtowny spadek temp. wody wylotowej

Jeżeli w czasie pracy automatycznej temperatura wody wylotowej z kotła zmniejszy się o 10°C i w czasie zmniejszania nie nastąpi jej wzrost o 4°C, to pompa CO oraz pompa CWU zostają wyłączone i sterownik przechodzi do trybu detekcji wygaśnięcia.

Sterownik odczeka czas ustawiony w parametrze F10, w trakcie którego sprawdza, czy nastąpił wzrost temperatury o 4°C.

Jeżeli TAK to detekcja wygaśnięcia zostaje zakończona, a pompa CO i pompa CWU (jeżeli jest taka potrzeba) zostają załączone.

Jeżeli NIE to oznacza, że palenisko wygasło – sterownik zgłasza AL13.




**WSTRZYMANIE PRACY POMPY CO PRZY DETEKCJI
WYGAŚNIĘCIA JEST SYGNALIZOWANA**

MIGANIEM GÓRNEJ DIODY NA PRZYCISKU .

7. USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1. Temperatura zadana kotła (u0)

Zmiany wartości temperatury zadanej kotła dokonuje się w następujący sposób:

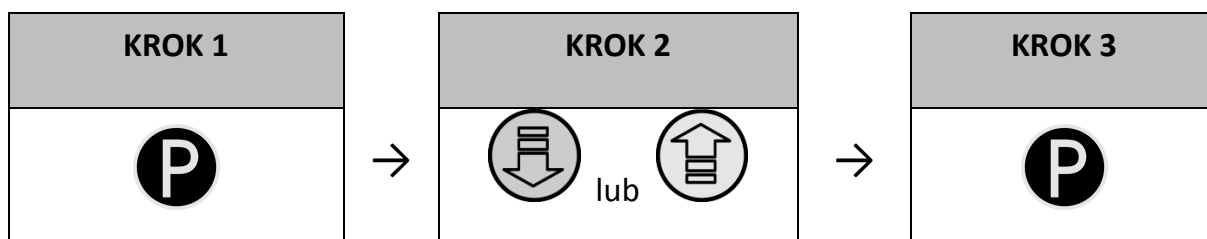




Zapala się zielona dioda na przycisku.
Wyświetlacz pokazuje ustawioną do tej pory temperaturę

Ustawienie żądanej temperatury w zakresie dopuszczalnym przez producenta kotła

Zapamiętanie nowej wartości temperatury.
Przejdźcie do parametru u1

Jeśli w czasie ustawiania nowej temperatury przez 15 sekund




nie zostanie wciśnięty żaden z klawiszy , , , to nowa temperatura nie zostanie zapamiętana i sterownik wyjdzie z trybu programowania.

7.2. Obroty wentylatora (u1)

Parametr ten określa prędkość obrotową wentylatora, czyli ilość dostarczanego powietrza. Umożliwia on dobór obrotów wentylatora zależnie od jakości i rodzaju stosowanego opału.

Zmiana tego parametru odbywa się w sposób następujący:

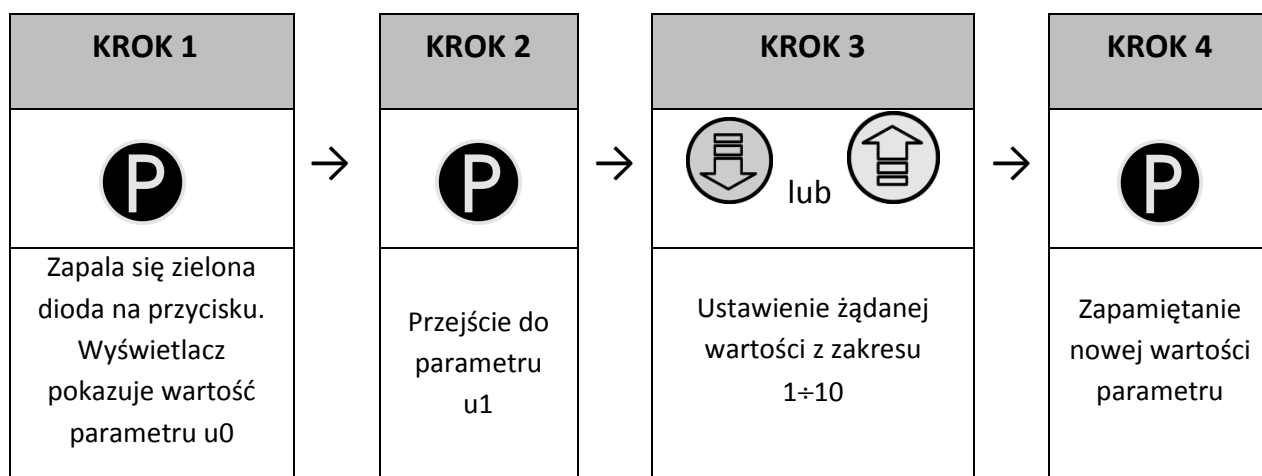

7.3. Temperatura zadana CWU/powrotu (u2)

Parametr ten jest dostępny dla użytkownika **wyłącznie** w przypadku, gdy użytkownik korzysta z opcji grzania ciepłej wody użytkowej (CWU) lub stabilizacji temperatury powrotu i dokonał konfiguracji pompy dodatkowej ustawiając wartość parametru serwisowego **FOO** na „1” , „2” , „3” lub „4”. (⇒ p.8.2 str.17).

Modyfikacja tego parametru odbywa się w sposób analogiczny, jak to zostało opisane w p.7.1 i p.7.2. Zakres zmian (35°C - 65°C)

7.4. Funkcja Anty-Legionella (u3)

Sterownik GH10NA wyposażony został w funkcję ANTY-LEGIONELLA, mającą na celu ograniczenie rozwoju bakterii z rodzaju *Legionella pneumophila* w instalacji ciepłej wody użytkowej. Funkcja ta jest dostępna dla użytkownika wyłącznie wtedy, gdy wartość parametru **F00** została ustawiona na „2” , „3” lub „4” (⇒ p.8.2 str.17).

Bakterie z rodzaju *Legionella* rozwijają się w środowisku wodnym, a optimum ich rozwoju przypada w temperaturze 38–42°C. Rozwojowi tych bakterii sprzyjają również zastoje ciepłej wody w instalacjach, podgrzewaczach i zasobnikach CWU

Bakterie z rodzaju *Legionella* powoduje nieswoistą odmianę zapalenia płuc znaną pod nazwą choroby legionistów, czyli legionellozy. Legionelloza została oficjalnie uznana przez Ministerstwo Zdrowia za chorobę zakaźną. Funkcja ANTY-LEGIONELLA realizowana przez sterownik GH10NA na zapewnić stworzenie w instalacji ciepłej wody użytkowej (zbiornik CWU) takich warunków, aby bakterie z rodzaju *Legionella* nie znajdowały sprzyjających warunków życiowych.

W celu załączenia funkcji ANTY-LEGIONELLA należy parametr u3 ustawić na wartość 1.

Załączenie tej funkcji i jej trwanie uwidocznione jest migającą literą „L” po lewej stronie wyświetlacza, przed wyświetlaną wartością temperatury.

Wyłączenie tej funkcji możliwe jest przez ustawienie wartości parametru u3=0 lub naciśnięcie przycisku



. Funkcja Anty-Legionella kończy także działanie po zaniku napięcia zasilania.

Funkcja ANTY-LEGIONELLA jest funkcją nadrzędna nad innymi, co oznacza, że jest realizowana przez sterownik w pierwszej kolejności (funkcja priorytetowa).

Po załączeniu tej funkcji temperatura wody w bojlerze zostaje podniesiona do wartości 70°C i utrzymana jest przez okres 10 minut.



**ZAŁĄCZENIE FUNKCJI ANTY-LEGIONELLA POWODUJE
WZROST TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DO
WARTOŚCI 70°C.**

**NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY
KORZYSTANIU Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.
MOŻE GROZIĆ POPARZENIEM !!!**

8. OBSŁUGA BOILERA CWU

Sterownik GH10NA umożliwia podłączenie dodatkowej pompy sterującej grzaniem cieplej wody użytkowej (CWU) w bojlerze.

8.1. Montaż i podłączenie

W przypadku chęci skorzystania z opcji grzania ciepłej wody użytkowej (CWU), należy przeprowadzić następujące czynności:

1. podłączyć kocioł według załączonego schematu (⇒ p.6.1.1 str.10).
2. umieścić czujnik temperatury CWU wewnątrz bojlera



***Zaleca się montaż czujnika temperatury CWU w studzienkach pomiarowych firmy „GECO” Sp. z o.o.
Absolutnie zakazane jest umieszczanie czujników temperatury w studzienkach z olejem lub inną cieczą !!!***

3. podłączyć czujnik temperatury CWU do sterownika pod zaciski jak na Rys. 1
4. skonfigurować obsługę pompy CWU (⇒ p.8.2 str.17).



***Czujnik temperatury CWU jest czujnikiem dodatkowym (opcja), nie dostarczany razem ze sterownikiem GH10NA.
Istnieje możliwość zakupu w/w czujnika za dodatkową opłatą u producenta tj. „GECO” Sp. z o.o.***

8.2. Konfiguracja pompy dodatkowej

W parametrze tym użytkownik ma możliwość załączenia obsługi dodatkowej pompy, która może być pompą mieszającą lub pompą ciepłej wody użytkowej CWU pracującą w trybie priorytetu lub bez.

Pompa CWU zostaje załączona gdy temperatura wody wylotowej z kotła jest większa od 40°C i większa od temperatury wody w bojlerze (by nie studzić bojlera CWU) i temperatura bojlera jest mniejsza od nastawionej przez użytkownika w parametrze *u2* (⇒ p.7.3 str.15).


Sygnalizację pracy pompy stanowi kropka obok symbolu wentylatora na wyświetlaczu.

W przypadku konfiguracji kotłowni jak na schemacie (⇒ p.6.1.1 str.10) sterownik kotła nie posiada wyjścia alarmu zewnętrznego, ale ma możliwość podglądu temperatury bojlera CWU

przyciskiem



Aby załączyć w sterowniku obsługę dodatkowej pompy należy:

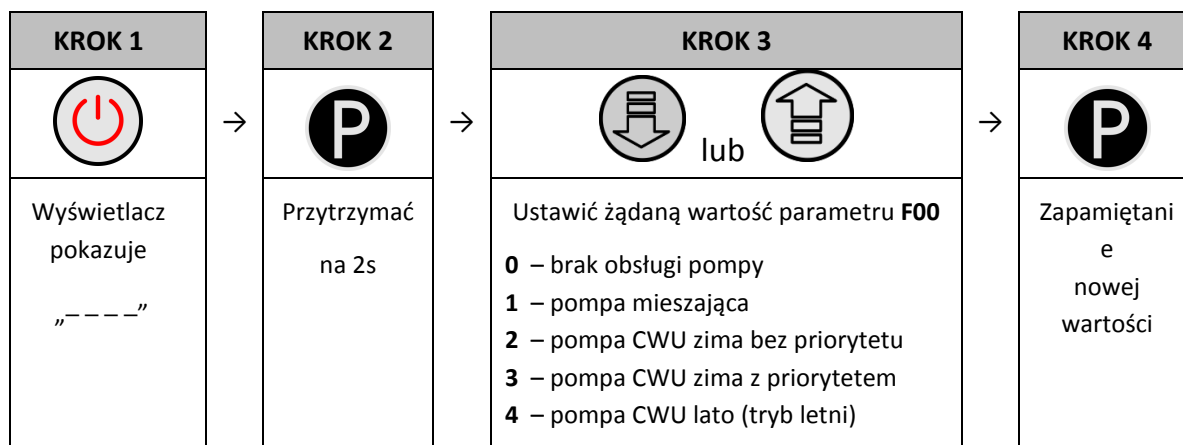

8.3. Priorytet CWU

W sterowniku GH10NA istnieje możliwość ustawienia pracy pompy CWU w trybie priorytetowym. W przypadku wybrania takiego trybu pracy pompy CWU, grzanie ciepłej wody użytkowej staje się funkcją nadrzędną w sterowniku.

Aby tego dokonać należy ustawić wartość „3” parametru serwisowego **F00**.

8.4. Tryb letni

Sterownik GH10NA wyposażony został w tzw. TRYB LETNI, za pomocą którego można na okres letni wyłączyć pompe CO, a kocioł pracuje jedynie na potrzeby ciepłej wody użytkowej CWU.

Aby tego dokonać należy ustawić wartość „4” parametru serwisowego **F00**.

9. TERMOSTAT POKOJOWY

Do sterownika GH10NA można podłączyć zewnętrzny termostat (\Rightarrow Rys.1), który w przypadku zadziałania zewrze swoje styki wyjściowe i wprowadzi kocioł w stan blokady. Na wyświetlaczu pojawi się napis „bLo”.

Termostat pokojowy może wprowadzić sterownik w stan blokady poprzez zwarcie wejścia sterownika obsługującego termostat (jest to stan aktywny termostatu).

Stan blokady polega na wyłączeniu pompy c.o. po czasie 4 min. od pojawienia się stanu aktywnego na wejściu termostatu (zwarciu styków termostatu), oraz na wymuszeniu przejścia ze stanu pracy automatycznej w stan podtrzymania. Przejście sterownika ze stanu pracy automatycznej w stan podtrzymania nastąpi jedynie wówczas, gdy temperatura wody wylotowej jest wyższa od wartości minimalnej ustawionej w parametrze serwisowym '**F03**' oraz gdy nie zachodzi potrzeba grzania c.w.u. (niezależnie czy jest ustawiony priorytet c.w.u. czy nie). Gdy sterownik znajduje się w stanie podtrzymania wymuszonym stanem aktywnym na wejściu termostatu pokojowego, a temperatura wody wylotowej spadnie poniżej wartości ustawionej w parametrze '**F03**' lub zajdzie potrzeba grzania c.w.u., to sterownik powraca do pracy w trybie pracy automatycznej do czasu osiągnięcia przez wodę wylotową temperatury '**F03**' albo zagrzania c.w.u.

10. OGRANICZNIK TEMPERATURY (STB)

Do regulatora GH10NA możliwe jest podłączenie dodatkowego niezależnego ogranicznika temperatury STB – zaciski 15 i 16.

Gdy ogranicznik temperatury nie jest stosowany, zaciski 15 i 16 powinny być zwarte!

Jeśli na skutek wzrostu temperatury kotła ogranicznik temperatury zadziała i rozewrze swoje styki, wyłączy zasilanie podajnika i wentylatora, aby przerwać dostarczanie paliwa i powietrza do kotła. Po około 5-ciu sekundach od zadziałania ogranicznika sterownik zgłosi alarm AL1.


Powrót do normalnej pracy kotła będzie możliwy, gdy temperatura kotła spadnie do wartości umożliwiającej zresetowanie ogranicznika (wartość temperatury zależna od modelu zastosowanego ogranicznika).

Ze względów bezpieczeństwa sterownik nie powraca samoczynnie do pracy automatycznej. Aby sterownik ponownie powrócił do pracy, należy po zresetowaniu ogranicznika dwukrotnie nacisnąć

przycisk  :

- pierwsze naciśnięcie przycisku  skasuje alarm i wyłączy sterownik

- drugie naciśnięcie przycisku  załączy ponownie sterownik

- nacisnąć przycisk  - sterownik przejdzie do trybu pracy automatycznej

**PRZEBICIE LUB ZŁAMANIE KAPILARY OZNACZA
NIESZCZELNOŚĆ OGRANICZNIKA TEMPERATURY
WYPEŁNIONEGO CIECZĄ, CO PROWADZI DO
NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY REGULATORA GH10NA.**




**W PRZYPADKU STWIERDZENIA OPISANEJ USTERKI NALEŻY
OGRANICZNIK TEMPERATURY ODŁĄCZYĆ OD STEROWNIKA
GH10NA, WYMONTOWAĆ I ZASTĄPIĆ GO NOWYM
URZĄDZENIEM.**

11. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ DO REGULATORA GH10NA

WYJŚCIA			
14	L	—	Wentylator (P2)
12	N	—	Wentylator (P2)
	L	—	—
06	N	—	—
	L	—	Pompa CO (P4)
05	N	—	Pompa CO (P4)
08	L	—	Pompa CWU (P3) / pompa miesz. (P8)
07	N	—	Pompa CWU (P3) / pompa miesz. (P8)
02	N	—	Zasilanie AC 230V
01	L	—	Zasilanie AC 230V

WEJŚCIA		
50, 51	—	Temperatura kotła (T1)
52, 53	—	Temperatura CWU (T3) / powrotu (T8)
54, 55	—	Temperatura spalin
56, 57	—	Termostat pokojowy

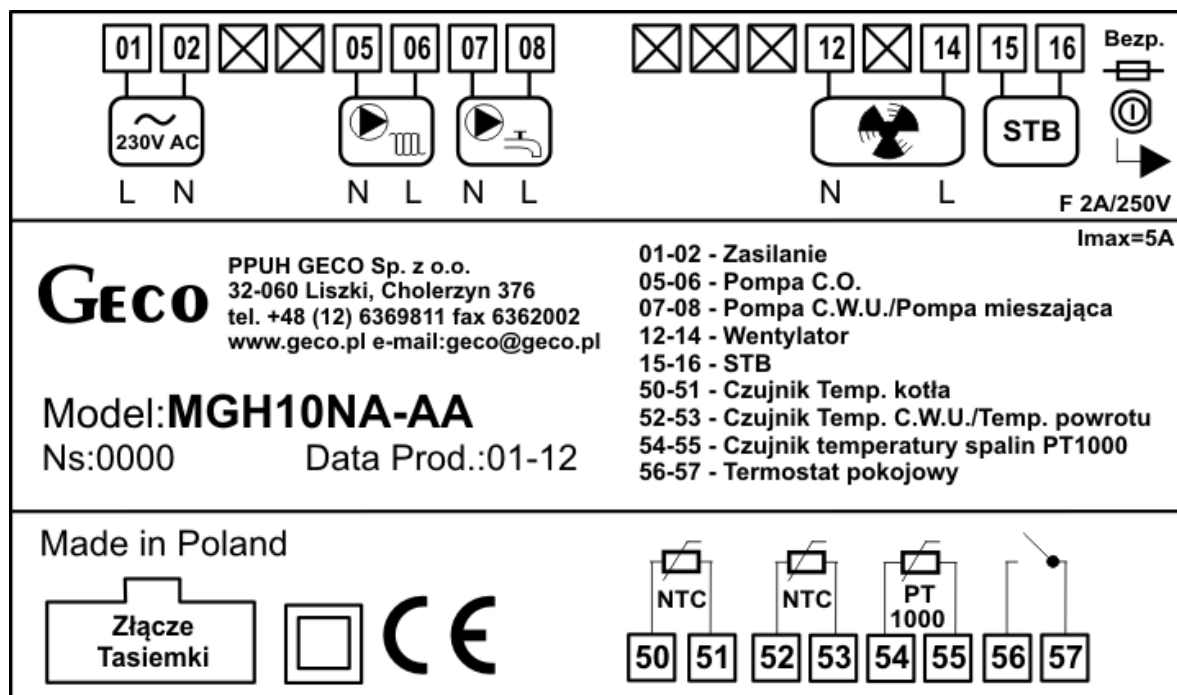


Rys. 1 Schemat podłączenia urządzeń i czujników do regulatora GH10NA.



PODŁĄCZENIA DODATKOWYCH URZĄDZEŃ DO REGULATORA GH10NA MOŻE DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE OSOBA Z UPRAWNIENIAMI DO WYKONYWANIA PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH.

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA OZNACZENIA I ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

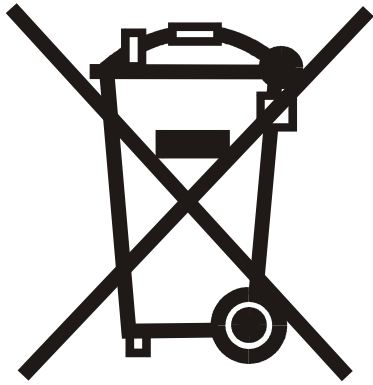**UWAGA!**

Symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi. Właściwe usuwanie starych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomoże uniknąć potencjalnie niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.

Obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu spoczywa na użytkowniku, który powinien oddać go zbierającemu zużyty sprzęt.

13. NOTATKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



GECO[®]

P.P.U.H. „Geco” Sp. z o. o.
Cholerzyn 376, 32-060 Liszki
tel. 012 6369811, 6361290
fax. 012 6362002
<http://www.geco.pl>
e-mail: geco@geco.pl